



3 De afstandsbediening klaarmaken Konfigurieren der Fernbedienung

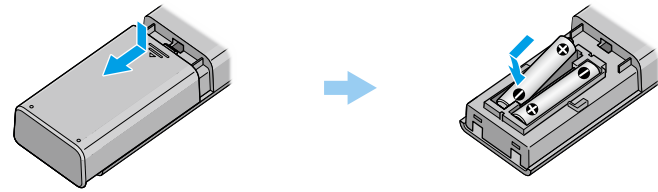


4 De tv en het luidsprekersysteem inschakelen Einschalten von Fernsehgerät und Lautsprecheranlage

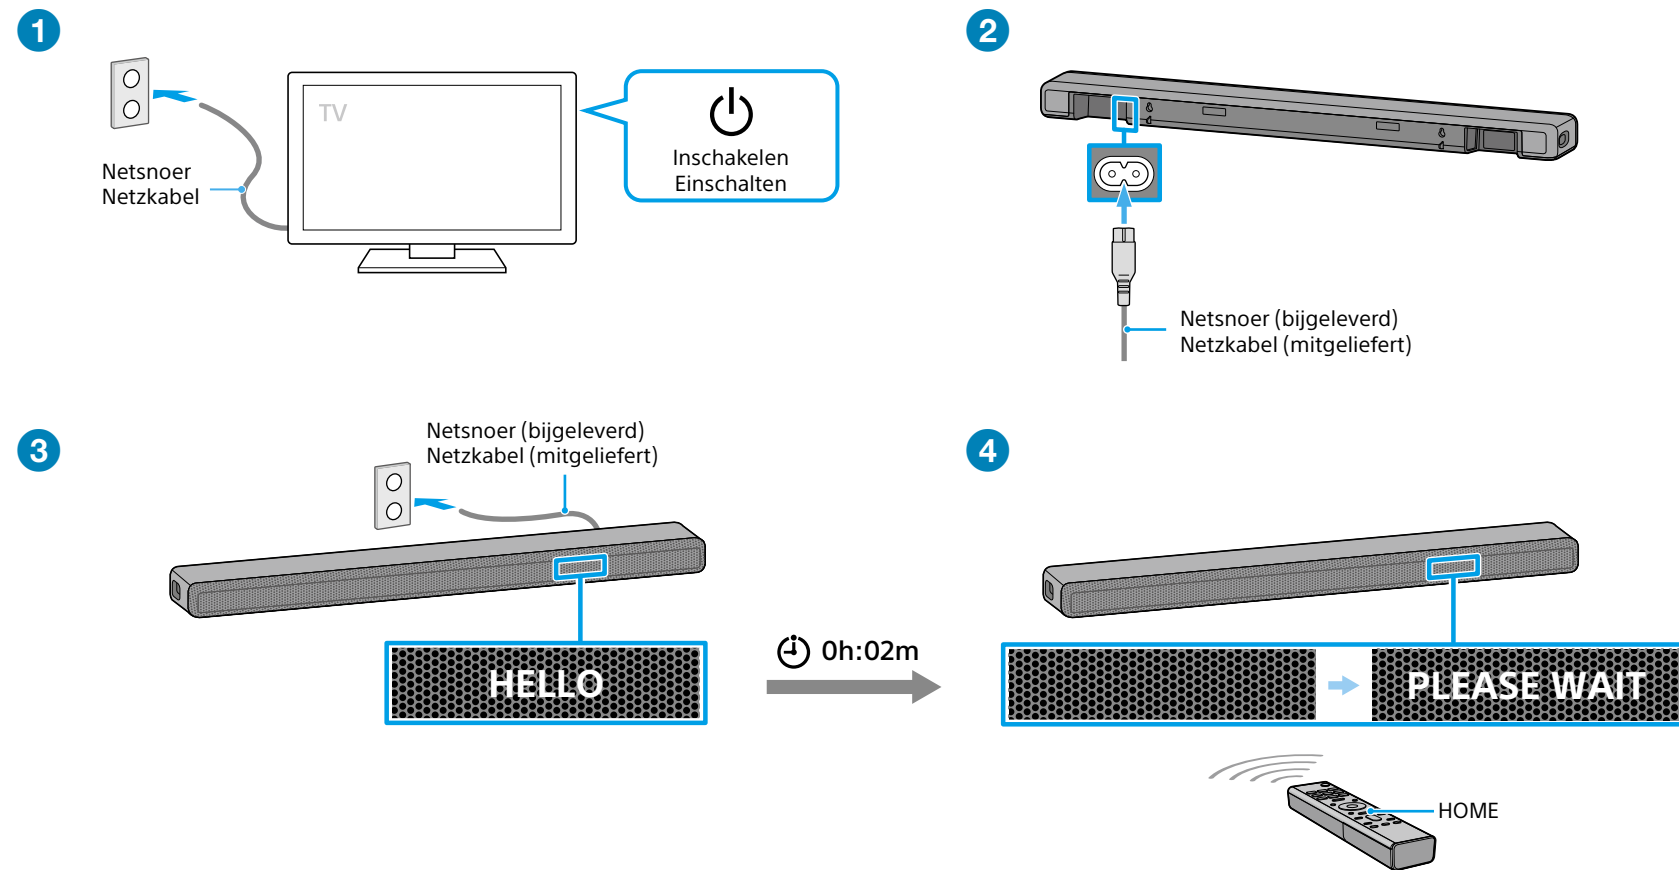

- 1 Sluit het netsnoer van de tv aan op een stopcontact.
- 2 Sluit het netsnoer aan op de stroomingang op het luidsprekersysteem.
- 3 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
De afstandsbediening van het luidsprekersysteem werkt pas wanneer [HELLO] verdwijnt van het display op het voorpaneel van het luidsprekersysteem.
- 4 Druk op HOME op de afstandsbediening van het luidsprekersysteem wanneer [HELLO] verdwijnt van het display op het voorpaneel.
Wacht tot [PLEASE WAIT] verdwijnt van het display op het voorpaneel en de volgende indicatie verschijnt op het display op het voorpaneel.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel des Fernsehgeräts an eine Netzsteckdose an.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss an der Lautsprecheranlage an.
- 3 Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.
Die Fernbedienung der Lautsprecheranlage funktioniert erst, wenn [HELLO] im Display an der Vorderseite der Lautsprecheranlage ausgeblendet wird.
- 4 Drücken Sie HOME auf der Fernbedienung der Lautsprecheranlage, nachdem [HELLO] im Display an der Vorderseite ausgeblendet wurde.
Warten Sie, bis [PLEASE WAIT] im Display an der Vorderseite erlischt und die nächste Anzeige im Display an der Vorderseite angezeigt wird.

5 De initiële instellingen uitvoeren Vornehmen der Anfangseinstellungen

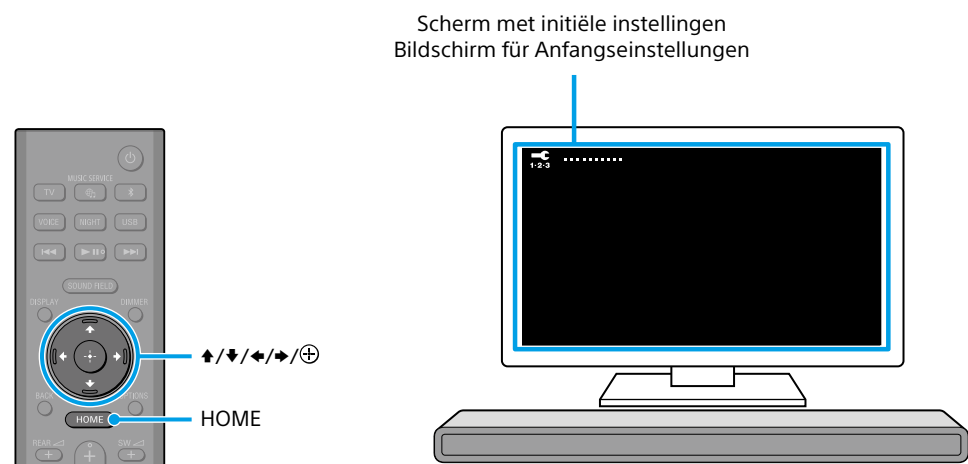

- 1 Volg de instructies die weergegeven worden op de tv om de initiële instellingen uit te voeren met $\blacktriangle/\blacklozen/\blacktriangleright$ en $\oplus$.
Als het scherm met initiële instellingen niet weergegeven wordt, gebruikt u de afstandsbediening van de tv om de ingang van de tv om te schakelen naar de HDMI-ingang die verbonden is met het luidsprekersysteem en drukt u vervolgens op HOME op de afstandsbediening van het luidsprekersysteem.
- 2 Als u de optionele subwoofer/achterluidsprekers gebruikt, kunt u deze verbinden door de instructies op het scherm [Checking Wireless Speaker Connection] te volgen.
- 3 Wanneer [Setup is complete.] verschijnt, selecteert u [Learn more].

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, der auf dem Fernsehgerät angezeigt wird, um die Anfangseinstellungen mit $\blacktriangle/\blacklozen/\blacktriangleright$ und $\oplus$ vorzunehmen.
Wenn der Bildschirm für die Anfangseinstellungen nicht angezeigt wird, verwenden Sie die Fernbedienung des Fernsehgeräts, um den Eingang am Fernsehgerät zu dem HDMI-Eingang umzuschalten, an den die Lautsprecheranlage angeschlossen ist, und drücken Sie dann HOME auf der Fernbedienung der Lautsprecheranlage.
- 2 Wenn Sie den optionalen Subwoofer/die hinteren Lautsprecher verwenden, schließen Sie diese an, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm [Drahtloslautsprecher-Verbindung prüfen] befolgen.
- 3 Wenn [Die Einrichtung ist abgeschlossen.] angezeigt wird, wählen Sie [Mehr erfahren].

6 Geluid beluisteren Tonwiedergabe



Naar de audio van de tv luisteren

- 1 Selecteer de gewenste tv-ingang met behulp van de afstandsbediening van de tv.
Het scherm schakelt over naar het scherm van de geselecteerde ingang en de tv-audio wordt uitgevoerd door het luidsprekersysteem.
Als [TV] niet verschijnt op het display op het voorpaneel van het luidsprekersysteem, drukt u op TV op de afstandsbediening van het luidsprekersysteem om de ingang TV te selecteren. [TV] verschijnt op het display op het voorpaneel van het luidsprekersysteem.

Opmerking

Afhankelijk van de volgorde waarin u de tv en het luidsprekersysteem inschakelt, is het mogelijk dat het geluid van het luidsprekersysteem gedempt is en dat [MUTING] weergegeven wordt op het display op het voorpaneel van het luidsprekersysteem. Schakel indien dat gebeurt eerst de tv en vervolgens het luidsprekersysteem in.

So lassen Sie den Ton vom Fernsehgerät wiedergeben

- 1 Wählen Sie mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts den gewünschten Eingang am Fernsehgerät aus.
Auf dem Bildschirm erscheint das Bild des ausgewählten Eingangs und der Ton vom Fernsehgerät wird über die Lautsprecheranlage ausgegeben.
Wenn [TV] nicht im Display an der Vorderseite der Lautsprecheranlage erscheint, drücken Sie TV auf der Fernbedienung der Lautsprecheranlage, um den Fernsehgang auszuwählen. [TV] erscheint im Display an der Vorderseite der Lautsprecheranlage.

Hinweis

Je nach der Reihenfolge, in der Sie Fernsehgerät und Lautsprecheranlage anschließen, wird der Ton der Lautsprecheranlage möglicherweise stummgeschaltet und [MUTING] wird im Display an der Vorderseite der Lautsprecheranlage angezeigt. Schalten Sie in diesem Fall zuerst das Fernsehgerät und dann die Lautsprecheranlage ein.

Het luidsprekersysteem gebruiken / problemen oplossen Verwenden der Lautsprecheranlage/Störungsbehebung




Gebruiksaanwijzing (boekje)

Hierin vindt u meer informatie over basishandelingen zoals installatie/aansluiting en afspelen van gegevens op aangesloten apparaten.

Bedieningsanleitung (Broschüre)

Erläutert die grundlegende Verwendung wie Installation/Anschluss und Wiedergabe des Tons von angeschlossenen Geräten.

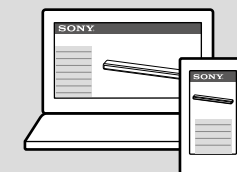

Helpgids (webhandleiding)

Hierin vindt u meer informatie over onder meer de netwerkfunctie, gedetailleerde instelmethode en de inhoud van de Gebruiksaanwijzing.

Hilfe (Online-Handbuch)

Enthält neben dem Inhalt der Bedienungsanleitung umfassende Erläuterungen zur Verwendung wie Netzwerkfunktionen und detaillierte Einstellungen.

Voor klanten in Amerika
Für Kunden in Amerika
https://rd1.sony.net/help/ht/a3000/h_uc/



Voor klanten in andere landen/regio's
Für Kunden in anderen Ländern/
Regionen
https://rd1.sony.net/help/ht/a3000/h_zz/



Raadpleeg "Problemen oplossen" in de Gebruiksaanwijzing of Helpgids wanneer het luidsprekersysteem niet correct werkt.

Hinweise zur Störungsbehebung, wenn die Lautsprecheranlage nicht ordnungsgemäß funktioniert, finden Sie unter „Störungsbehebung“ in der Bedienungsanleitung oder in der Hilfe.